



STAS 3
côté opérateur

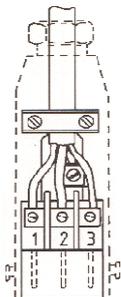


STAK 3
côté réseau

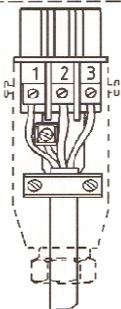


affectation des connecteurs		
	jaune/vert	cond. protection
1	bleu	cond. de neutre
2	noir	haut
3	brun	bas

mode radio

STAS 3
côté opérateur

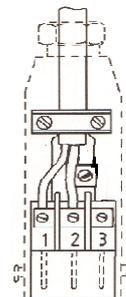


STAK 3
côté réseau

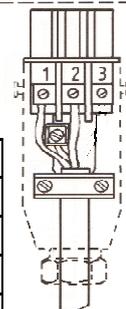


affectation des connecteurs		
	jaune/vert	cond. protection
1	bleu	cond. de neutre
2	noir	phase
3	--	--

STAS 4
côté opérateur

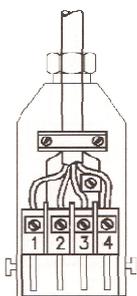

STAK 4
côté réseau

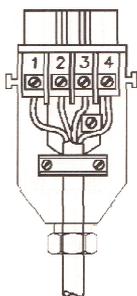

affectation des connecteurs		
	jaune/vert	cond. protection
1	noir-1	bas-1
2	noir-2	bas-2
3	brun	haut
4	bleu	cond. de neutre

Consultez nos modes d'emploi des opérateurs et des récepteurs

Modifications réservées