

**CÔTÉ TIRAGE TOILE**




**Côté gauche**



**Côté droit**


**PRISE DE MÉSURE ET POSE**

**Montage colonne à visser**

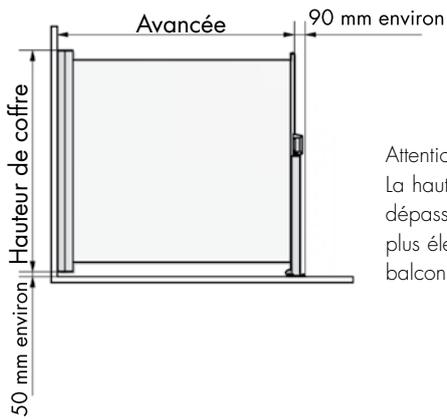


Attention :  
La hauteur ne doit pas être dépassée malgré le montage plus élevé (ramparts de balcons par exemple) !


**Montage colonne en appui**

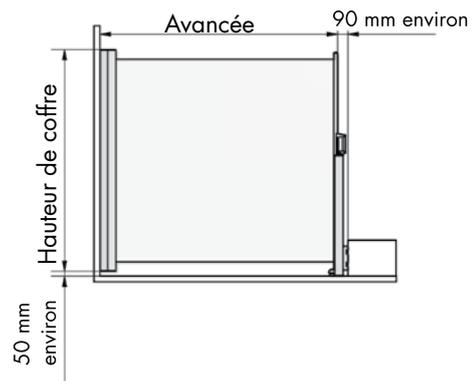



**Montage fixation murale**

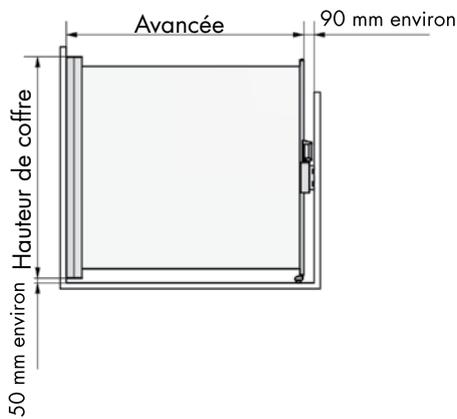


**Forme oblique**

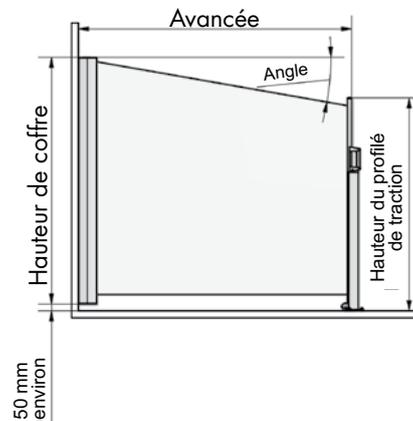

**MONTAGE DU COFFRE**

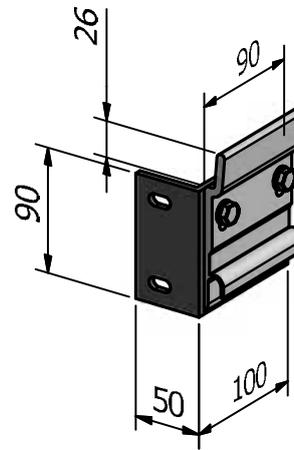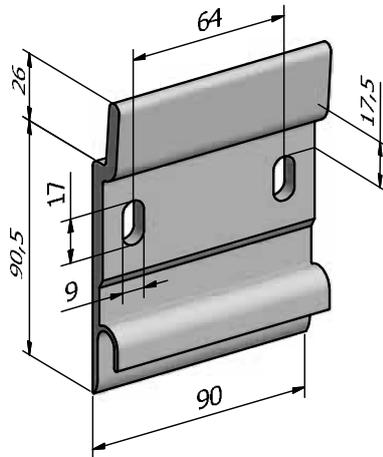


**MONTAGE COLONNE A VISSER**

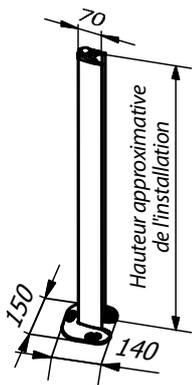


**MK-108**

montage colonne à visser

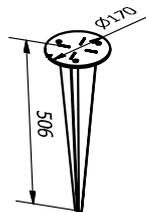

**MK-116**


Platine à enterrer pour colonne à visser

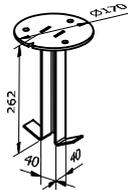

**MK-117**


Platine à couler dans le béton pour colonne à visser

**MONTAGE FIXATION MURALE ET GARDE-CORPS**

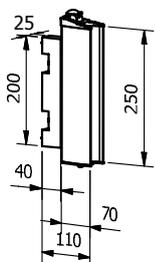


**MK-111**

montage fixation murale

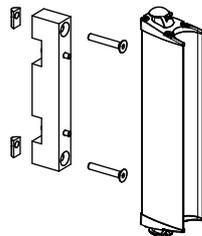


**MK-115**

kit de fixation pour poteau de PERGO-LINE



**MK-119**

équerre de montage pour fixation d'angle

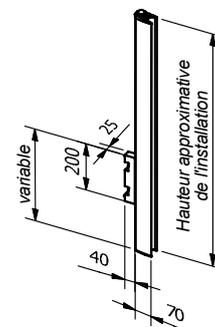

**MK-109**

montage colonne en appui

GÉNÉRALITÉS  
SUR LES STORES  
EXTÉRIEURS

APERÇU DES  
OPTIONS

GAMME  
TOPLINE

GAMME  
TRENDLINE

GAMME  
SWINGLINE

WINGLINE

SIDELINE

XLINE  
XLIGHT

PERGO-LINE  
FREELINE

DESCRIPTIONS  
DES OPTIONS

COMPOSANTS ET  
ACCESSOIRES

CONSIGNES  
GÉNÉRALITÉS